eTIGER®

Wild instinct of Technology!

ES-CAM2AU

Caméra IP

www.etiger.com

FR Dans la boîte

- ES-CAM2AU x1
- Support de fixation x1
- Adaptateur secteur x1
- Manuel d'utilisateur x1

Applications Android et iOS

Avant d'utiliser la ES-CAM2AU, téléchargez l'application iSecurity+ sur l'App Store ou Google Play.

Brancher la caméra

Connectez l'adaptateur secteur à votre ES-CAM2AU, puis branchez-le à une prise électrique.

Activer le Wi-Fi sur la caméra

Assurez-vous que l'interrupteur Wi-Fi à l'arrière de la caméra est sur "ON".

La caméra est prête à être configurée lorsque le témoin lumineux est vert. Cette étape peut durer jusqu'à 2 minutes lors du premier démarrage.



Connecter votre smartphone à la caméra

iOS

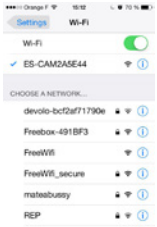

Android

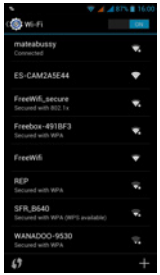

Dans les paramètres Wi-Fi de votre smartphone, choisissez le réseau "ES-CAM2AXXXX" (les 4 derniers chiffres correspondent aux 4 derniers chiffres du numéro MAC ID au dos de votre caméra).

Démarrer l'application iSecurity+

iOS

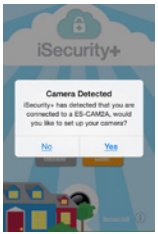
iSecurity+
Camera Detected
iSecurity+ has detected that you are connected to a ES-CAM2A, would you like to set up your camera?
No
Yes

Android

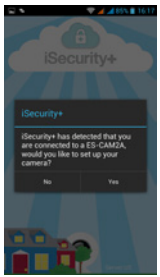
iSecurity+
iSecurity+
iSecurity+ has detected that you are connected to a ES-CAM2A, would you like to set up your camera?
No
Yes

Une fois la connexion établie (après 30 secondes environ), lancez l'application iSecurity+. iSecurity+ détecte automatiquement votre caméra. Choisissez 'Oui' pour commencer la configuration de la caméra.

Configuration de la caméra

1

Appuyez sur "Continuer" et suivez les instructions de l'Assistant d'Installation.

iOS

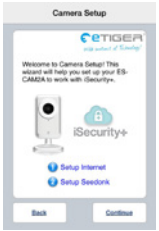
Camera Setup
Welcome to Camera Setup! This wizard will help you set up your ES-CAM2A to work with iSecurity+.
Setup Internet
Setup Seedonk
Back
Continue

Android

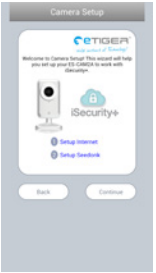

2

Prévisualisation de la caméra
Ce que visualise la caméra apparaît dans l'interface : votre caméra est bien connectée.

Sélectionnez "Connecter la caméra à Internet"

iOS

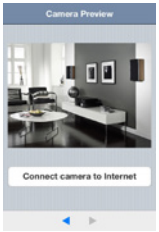

Android

Connexion de la caméra à Internet

1

Choisissez le réseau Wi-Fi auquel sera connectée votre caméra.

iOS

Android

2

Entrez le mot de passe du point d'accès Wi-Fi puis appuyez sur "Continuer".

Remarque :
L'accès à internet nécessite quelques minutes

iOS

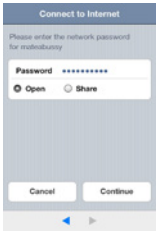

Android

Connexion à iSecurity+

1

Créez un compte iSecurity+. Pour ce faire, remplissez les champs requis.

iOS

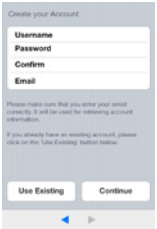

Android

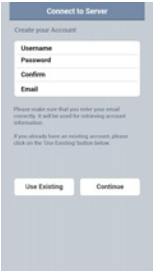

2

Entrez les nom d'utilisateur et mot de passe de votre compte iSecurity+ pour vous connecter.

iOS

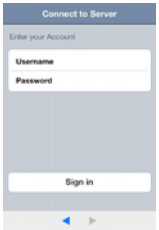

Android

Création du profil de la caméra

Attribuez un nom et une description à votre caméra. Appuyez sur "Continuer" pour passer à l'étape suivante.

Remarque : L'enregistrement de la caméra au serveur d'iSecurity+ ne demandera que quelques secondes.

iOS

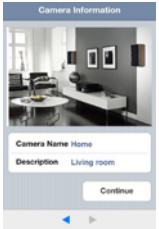

Android

Finalisation de l'installation

L'installation est terminée. Quittez le mode de connexion en positionnant l'interrupteur Wi-Fi à l'arrière de la caméra sur "OFF". La caméra se reconnecte automatiquement à votre point d'accès Wi-Fi.

iOS

Turn Off WiFi Setup
Please set the switch to DOWN position to complete the setup process.
Warning: your camera will not initialize until this is done!
Continue

Android

Turn Off WiFi Setup
Please set the switch to DOWN position to complete the setup process.
Warning: your camera will not initialize until this is done!
Continue

Quittez et relancez l'application sur votre appareil mobile pour vous reconnecter.

Vous pouvez utiliser votre smartphone ou votre tablette iOS ou Android pour accéder à votre caméra en vous connectant à internet (connexion par Wi-Fi ou 4G).

iOS

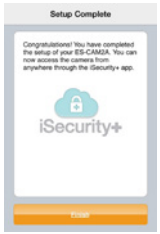

Android

Contrôles sur la caméra

iOS

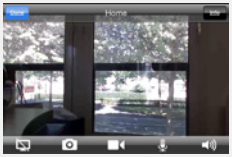

Mode audio
Son On / Off
Enregistrer une vidéo
Prendre une photo

Android

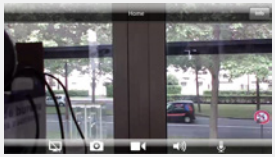

Mode audio
Son On / Off
Enregistrer une vidéo
Prendre une photo

Configuration de iSecurity+

Nom
Pour renommer votre caméra

Partage
Partage de la caméra avec vos amis par le navigateur web (vos contacts doivent avoir été ajouté à Seedonk Messenger)

Statut
Pour changer le statut de votre caméra et apparaître en ligne, hors ligne, ou en privé

Rotation
Vue normale ou inversée

IR
Paramétrage des LEDs infrarouges

Fréquence d'image
Jusqu'à 25fps

Qualité
1~ 5 (5 étant le plus élevé)

Taille de la vidéo
320x180, 640x360, ou 1280x720

Microphone
Activer / désactiver le microphone

iOS

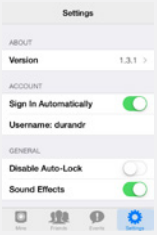

Android

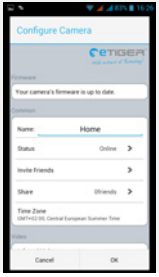

Android

Accéder à la caméra via un ordinateur

Accédez au lien ci-dessous depuis votre navigateur internet pour accéder à votre caméra depuis un ordinateur :
http://www.seedonk.com/login.html

Installation

Pour fixer la caméra à un mur, dévissez la base de la caméra et retirez la plaque métallique.

A l'aide des vis et chevilles fournies, fixez le support de fixation au mur puis remontez la plaque et la base. Enfin, revissez le socle sur le support (cf. schéma sur la page suivante).

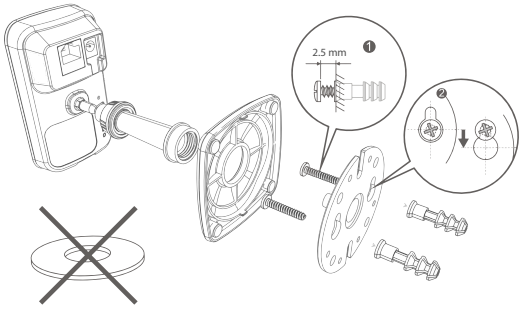

Indications des témoins lumineux

Configuration Wifi

Vert : En mode configuration

Orange : Initialisation du mode configuration

Eteint : Hors du mode configuration

Réseau

Vert : Connecté à Seedonk

Orange : Connecté au réseau local

Orange clignotant : Non connecté à un réseau

Sous tension
Vert : Sous tension

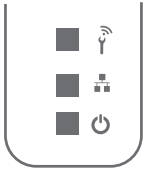

Remise à zéro

Débranchez l'alimentation et placez l'interrupteur de connexion Wi-Fi sur "OFF". Munissez-vous d'une épingle pour réinitialiser la caméra. Le bouton de réinitialisation est indiqué sur le schéma ci-contre.

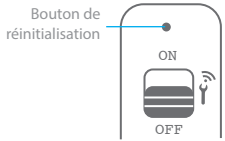

Spécifications

- Capteur d'image : 1/3 " CMOS
- Résolution du capteur : 1600x1200 CMOS
- Résolution vidéo jusqu'à 1280x720p (H.264)
- Résolution photo jusqu'à 1280x720px (JPEG)
- Focal : 3mm, Ouverture : F2.0
- 8 LEDs infrarouges pour la vision nocturne
- Champ de vision : Horizontal : 90° / Vertical : 45° / Diagonal : 78°
- Vitesse d'obturation : 1/5 – 1/16000 sec.
- Fréquence de rafraichissement : jusqu'à 25 images/sec. max
- Fonctionnement Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n
- Microphone intégré, réduction bruit de fond
- Alimentation : 5V 1A, 110~240V/ DC Jack
- Compatibilité : smartphones avec iOS 4.1 (ou supérieur) ou Android / Tablettes / PC / Mac

Informations de sécurité

- Ne pas pointer la caméra vers le soleil, au risque d'endommager la lentille de la caméra.
- Tenir la caméra éloignée de toute source de chaleur afin d'éviter les chocs électriques.
- Tenir la caméra éloignée de la pluie et de l'humidité.
- Ne pas tenter d'ouvrir, de démonter ou de réparer la caméra : risque d'électrocution ou autres incidents.
- Une mauvaise utilisation avérée de la caméra, ainsi que les abus et détérioration volontaire entrainent une annulation de la garantie limitée.
- Afin de maintenir la conformité aux directives sur l'exposition aux fréquences radio de la FCC, cet équipement doit être installé et utilisé à plus de 20 cm équidistants du radiateur et de votre corps.

Avertissements

	ATTENTION	
	RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE NE PAS OUVRIR	

PRECAUTION AFIN DE REDUIRE LE RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE, NE PAS OUVRIR LE BOITIER (OU L'ARRIERE).
AUCUNE PARTIE REPARABLE PAR L'UTILISATEUR A L'INTERIEUR, SE REFERER AU SERVICE D'UN PERSONNEL QUALIFIE

Le symbole représentant un éclair avec une flèche à l'intérieur d'un triangle équilatéral est utilisé pour prévenir l'utilisateur de la présence d'une tension électrique dangereuse non isolée à l'intérieur de l'appareil. Cette tension est d'un niveau suffisamment élevé pour représenter un risque d'électrocution.

Le symbole représentant un point d'exclamation à l'intérieur d'un triangle équilatéral signale à l'utilisateur la présence d'instructions importantes relatives au fonctionnement et à l'entretien de l'appareil dans cette notice d'utilisation.

Pour limiter les risques d'incendie ou d'électrocution, ne pas exposer l'appareil à la pluie ou à l'humidité.

Protéger l'appareil de tout risque de ruissellement ou d'éclaboussure. Ne pas placer d'objets contenant des liquides, tels que des vases, sur l'appareil. Comme avec tout appareil électronique, ne pas renverser de liquides sur l'appareil, au risque de provoquer des pannes ou un incendie.
Pour éviter tout risque d'électrocution, n'ouvrez pas le boîtier. Référez-vous aux services d'un personnel qualifié.

Consignes de sécurité
USA uniquement
Ce matériel a fait l'objet de tests prouvant sa conformité aux limites imposées aux appareils numériques de classe B, conformément à la partie 15 des réglementations de la FCC. Ces limites sont conçues pour offrir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle.

Ce matériel génère, utilise et est susceptible d'émettre de l'énergie à des fréquences radio. À ce titre, s'il n'est pas installé ou utilisé conformément aux instructions, il est susceptible de perturber les communications radio. Cependant, il n'est nullement garanti que de telles perturbations ne se produisent pas dans une installation donnée. Si ce matériel perturbe effectivement la réception de la radio ou de la télévision (ce qui peut être vérifié en allumant et en éteignant le matériel), vous êtes invité à tenter de remédier au problème en prenant une ou plusieurs des mesures ci-dessous :

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Connectez la caméra à une prise située sur un circuit différent de celui auquel est connecté le récepteur.
- Consultez votre revendeur ou un technicien radio / TV expérimenté.

Ce produit porte le symbole du tri sélectif pour les équipements électriques et électroniques (DEEE). Cela signifie qu'il doit être traité conformément à la Directive européenne 2002/96/EC afin d'être recyclé ou démantelé pour minimiser son impact sur l'environnement. Pour de plus amples informations, veuillez contacter les autorités locales ou régionales. Les produits électroniques qui ne font pas l'objet d'un tri sélectif sont potentiellement dangereux pour l'environnement et la santé humaine en raison de la présence de substances dangereuses.

CE

En conformité avec la réglementation européenne.

RoHS COMPLIANT

Ce produit a été conçu et fabriqué en conformité avec la Directive 2002/95/EC du Parlement européen et du Conseil relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (Directive RoHS) et est déclaré satisfaisant aux valeurs de concentration maximum définies par le Comité technique d'adaptation européen (European Technical Adaptation Committee – TAC).

Pour plus d'informations

Pour plus d'informations sur le fonctionnement de l'application et télécharger les dernières mises à jour (firmware et application), rendez-vous sur le site internet de Seedonk : www.seedonk.com

ES-CAM2AU-UM-FR20140902-1.0-W

ETIGER EUROPE
Rue de la Loi, 25, 7100 La Louvière, Belgium
service@etiger.com